

## Comment utiliser une tablette Wacom Intuos 4 en position « Portrait »


La tablette Wacom Intuos4 présente un certain nombre de nouveautés : ExpressKeys, menu Radial, Touch ring et affichage LCD. Ces accessoires sont situés au bord de la tablette. Il est possible de tourner la tablette de façon à ce que ces options soient situées à droite, en haut, en bas ou à gauche.



Il faut alors le signaler au pilote de la tablette.

Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Panneau de configuration, puis Tablette Wacom. Tout d'abord, sélectionnez l'icône du crayon (cliquez dessus), puis l'onglet **Correspondance**. Dans la liste déroulante **Orientation**, indiquez si les Express keys sont situées à gauche, à droite, en haut ou en bas de la tablette.

Un aperçu montre la disposition courante de la tablette.

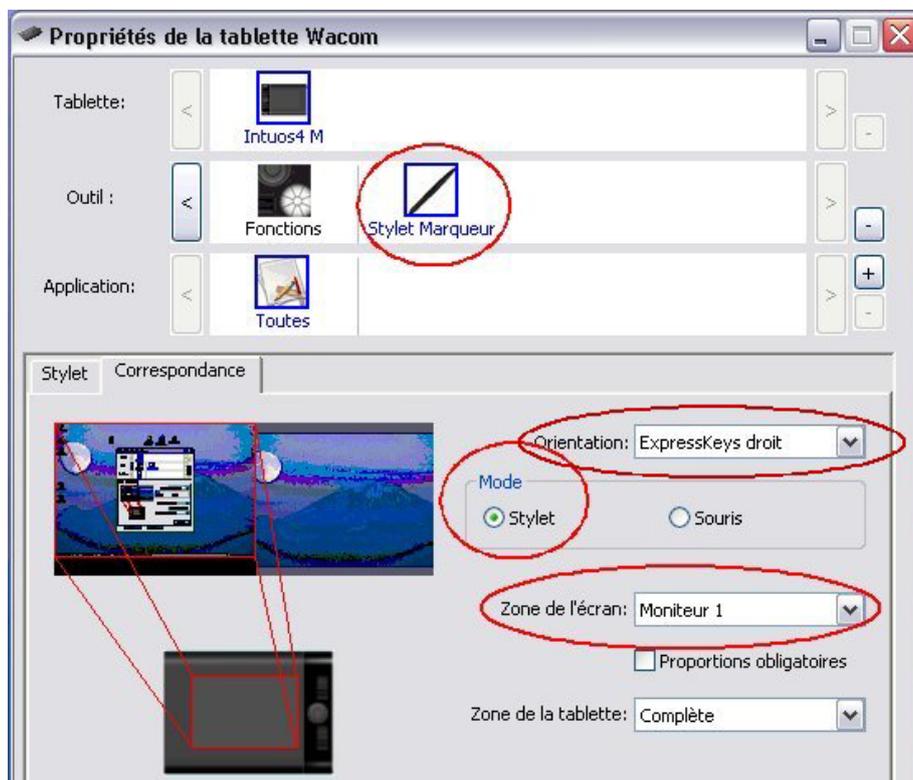


Dans la liste déroulante **Zone de l'écran**, sélectionnez l'écran auquel votre tablette doit correspondre. Généralement, c'est le premier moniteur (« moniteur 1 »).

Si vous souhaitez utiliser votre tablette en portrait, commencez par tourner physiquement la tablette.



Puis, indiquez que les ExpressKeys sont maintenant en haut de la tablette.

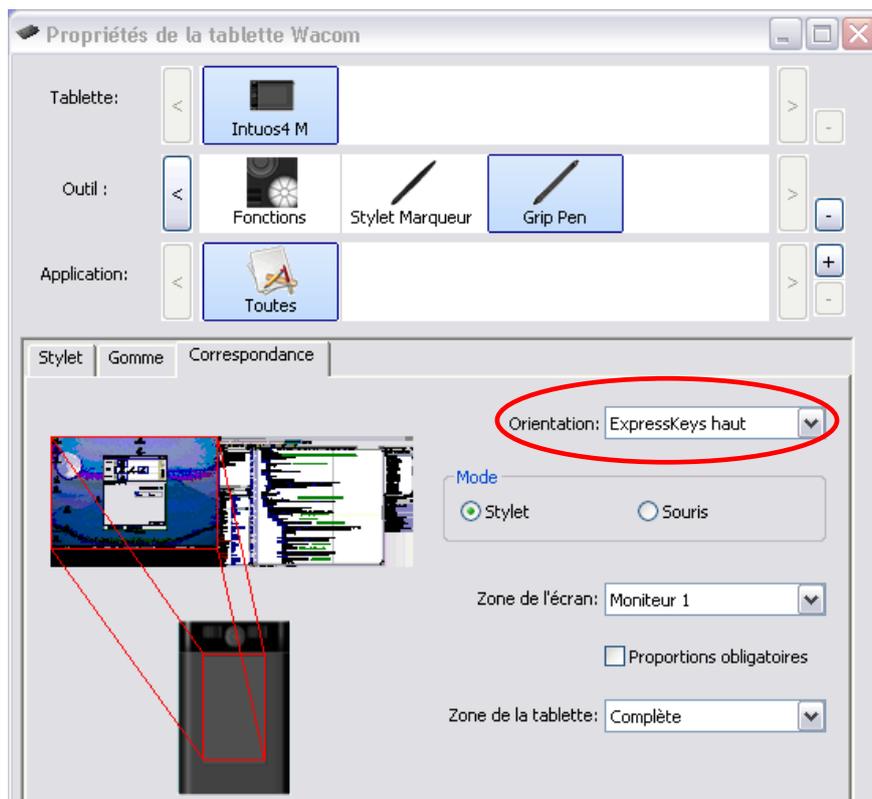



L'aperçu reflète maintenant la nouvelle disposition.

**Attention** : ces réglages sont spécifiques à chaque crayon.

Refermez le panneau de configuration de la tablette et ouvrez Eye and Pen.

Sélectionner le menu Fichier | Configuration | Acquisition, onglet Tablette.

Si votre tablette a déjà été utilisée dans Eye and Pen en disposition Paysage, sélectionnez à nouveau votre tablette dans la liste déroulante, afin d'actualiser les coordonnées.

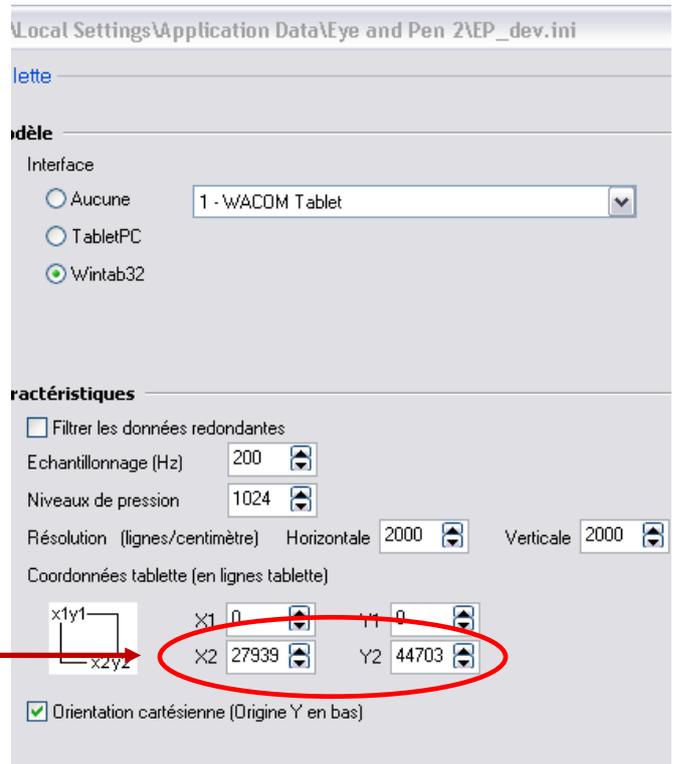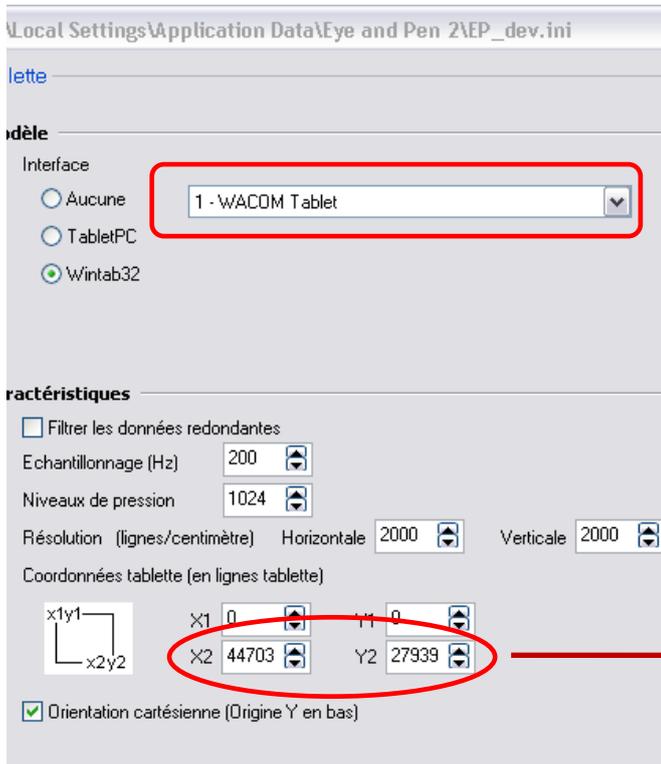

En utilisant le menu Test matériel | Tablette | Visuel, vous pouvez vérifier que le réglage est correct.

